

# **Magic Steaming Iron**

## **Gebrauchsanweisung**

Gebrauchsanweisung

# SICHERHEITSHINWEISE

**VORSICHT - DAS GERÄT NICHT IN DER UNMITTELBARER NÄHE VON  
BADEWANNEN,  
DUSCHEN, BECKEN ODER ANDEREN  
MIT WASSER BEFÜLLTEN BEHÄLTERN ZU VERWENDEN!**



Dieses Gerät ist für die Verwendung in der Badewanne oder Dusche nicht geeignet!

**WENN SIE DAS GERÄT NICHT VERWENDEN, ZIEHEN SIE DEN STECKER DES  
GERÄTS AUS DER STECKDOSE!**

- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, wenn es mit dem Stromnetz verbunden ist.
  - Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es wegpacken.
  - Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Das Gerät niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten eintauchen.
    - Das Gerät nie auf weichen Materialien, Kunststoff oder auf anderen temperaturempfindlichen Oberflächen ablegen.
    - Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Spannung mit jener der Stromversorgung übereinstimmt!
      - Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
      - Achten Sie darauf, dass die heißen Keramikplatten nicht mit Gesicht, Hals oder Kopfhaut in Berührung kommen.
      - Das Kabel darf nicht um das Gerät gewickelt werden. Das Netzkabel muss regelmäßig auf Schadensmerkmale überprüft werden.
      - Bei einem beschädigten Netzkabel besteht die Gefahr von Unfällen. Das Gerät darf nicht weiter benutzt werden, wenn es Schäden aufweist.
- Bitte kontaktieren Sie uns über die Reparatur oder den Austausch, um Gefahren zu vermeiden.

**WASSERTANK FÜLLEN:**

SCHRITT 1: Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet, der Netzstecker ausgezogen ist.

\* Versuchen Sie es nicht, den Wassertank zu füllen, wenn das Gerät eingeschaltet oder heiß ist.



SCHRITT 2: Nehmen Sie den Wassertank mit der Entriegelungstaste aus dem Gerät aus.

(Siehe Abbildung 1.)



SCHRITT 3: Halten Sie den Tank verkehrt herum, und ziehen Sie vorsichtig an der kleinen Lasche die schwarze Gummidichtung hoch, bis sich der Tank öffnet. (Nicht zu stark ziehen, sonst kann die Dichtung beschädigt werden!) (Siehe: Abbildung 2.)



SCHRITT 3: Halten Sie den Tank verkehrt herum, und ziehen Sie vorsichtig an der kleinen Lasche die schwarze Gummidichtung hoch, bis sich der Tank öffnet. (Nicht zu stark ziehen, sonst kann die Dichtung beschädigt werden!) (Siehe: Abbildung 2.)

SCHRITT 4: Füllen Sie den Tank wie in Abbildung 3 mit DEMINERALISIERTEM / DESTILLIERTEM Wasser, verschließen Sie die Gummidichtung und stellen Sie sicher, dass sie richtig abdichtet. Ist der Tank überfüllt, trocknen Sie das überschüssige Wasser mit einem sauberen Tuch ab.



SCHRITT 5: Setzen Sie den Tank wie in Abbildung 4 ins Gerät wieder ein. Oben auf dem Tank befindet sich ein Pfeil. Richten Sie diesen Pfeil an dem Pfeil auf dem Wassertank aus, und lassen Sie ihn an seiner Position einrasten.



SCHRITT 6: Rasten Sie dann die andere Seite ein (siehe Abbildung 5). Sie hören es klicken, wenn der Tank im Gerät richtig einrastet.

## DAMPFFUNKTION:

Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich ein Dampfkopf mit drei Dampfeinstellungen.

1. Stellung - Kein Dampf
2. Stellung - mittelstarker Dampf
3. Stellung - starker Dampf




Stellen Sie den Drehknopf auf die richtige Position, um die Dampffunktion zu aktivieren.

**\*WARNUNG:** Die Dampffunktion aktiviert sich erst über 100 °C!

Wenn Sie mit dem Locken anfangen, strömt Dampf durch die Dampföcher auf den Keramikplatten auf das Haar.



## BESTANDTEILE:

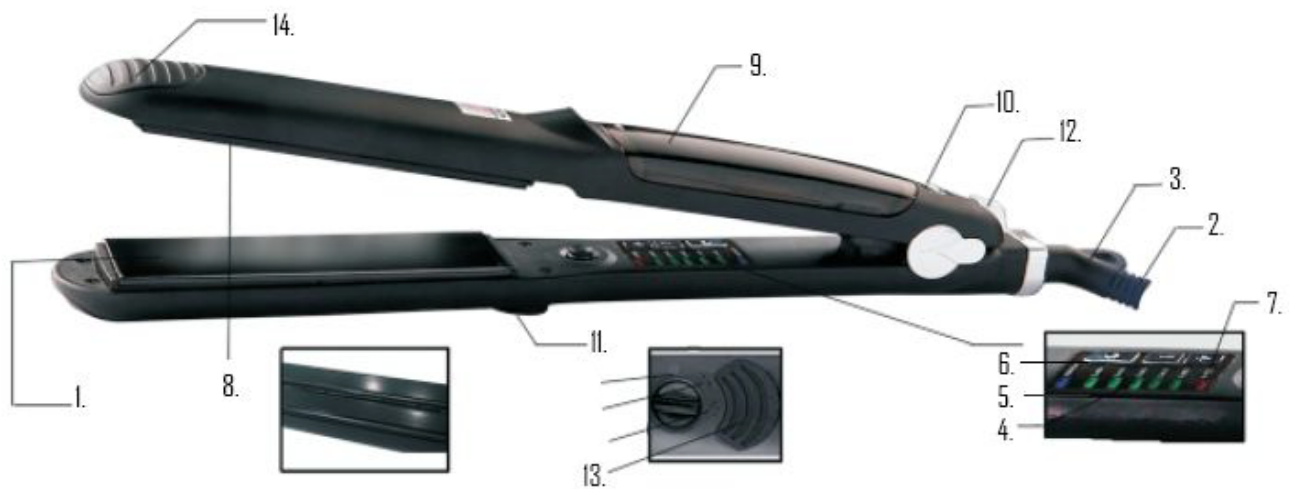

1 – EXTRA BREITE PLATTEN MIT TURMALIN-KERAMIK BESCHICHTUNG

2 – 2,5 METER EXTRA LANGE PROFESSIONELLE HITZEBESTÄNDIGE KABELZUFÜHRUNG

3 – KABELZUFÜHRUNG MIT 360° DREHGELENK

4 – DIGITALE GRÜNLICHTANZEIGE

- 5 – DIGITALE LED-TEMPERATURANZEIGE BIS 235 °C
  - 6 – TEMPERATUREINSTELLTASTE
  - 7 – EIN/AUS-TASTE
  - 8 -5 DAMPFLÖCHER
  - 9 – WASSERTANK
  - 10 – ENTRIEGELUNGSTASTE
  - 11 – DAMPFREGLER MIT 3 STUFEN
  - 12 – PLATTENVERSCHLUSS ZUM VERSTAUEN / REISEN
  - 13 – VERRIEGELUNG FÜR DEN WASSERTANK
  - 14 – HITZEBESTÄNDIGE SPITZE
- UNIVERSALSPANNUNG
- AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN NACH 1 STUNDE INAKTIVITÄT

## GEBRAUCHSANWEISUNG:

Vor dem Gebrauch achten Sie immer darauf, dass Ihr Haar sauber und gekämmt ist! Füllen Sie den Wassertank mit der gewünschten Menge DEMINERALISIERTEM / DESTILLIERTEM Wasser.

Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an, und halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt.

Auf dem Haarglätter erscheint ein LED-Lauflicht. Sobald der Haarglätter die eingestellte Temperatur erreicht hat, stoppt das LED-Lauflicht. Warten Sie 3 Minuten, bis das Gerät die maximale Temperatur erreicht.

**Warten Sie 3 Minuten, bis das Gerät die maximale Temperatur erreicht.**

**Schritt 1:** Schalten Sie den Haarglätter ein und stellen Sie die höchste Temperatur ein.

**Schritt 2:** Warten Sie 3 Minuten, ohne den Dampfknopf zu benutzen oder zu drücken.

**Schritt 3:** Wählen Sie die Dampfstufe, die gewünschte Temperatur und beginnen Sie mit dem Styling.

## HAARE GLÄTTEN:

**SCHRITT 1:** Bereiten Sie erst Ihre Haare vor. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Haare sauber und gut durchgekämmt sind!

**SCHRITT 2:** Der folgenden Schritten sind für mittellange und schulderlange Haare. Trennen Sie eine etwa 5 cm breite Strähne von Ihrem Haar ab, legen Sie sie nahe am Haaransatz zwischen die Platten und drücken Sie den Haarglätter mit leichtem Druck zusammen. Ziehen Sie das Gerät zum Haarende hin.

**SCHRITT 3:** Diesen Vorgang mehrmals an den einzelnen Haarsträhnen wiederholen, bis ihr Haar glatt, weich und seidig wird.

## HAARE LOCKEN UND WELLEN:

Dank den abgerundete Kanten des Glätteisens eignet sich das Gerät auch zum Locken und Wellen machen.

SCHRITT 1: Bereiten Sie erst Ihre Haare vor. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Haare sauber und gut durchgekämmt sind!

SCHRITT 2: Trennen Sie eine kleinere Strähne von ihrem Haar ab und legen Sie sie zwischen die Platten des Haarglätters. Je nach gewünschter Breite der Locken können Sie ihr das Haar in dünnere oder dickere Strähnen teilen.

SCHRITT 3: Drehen Sie Ihr Handgelenk, in dem Sie das Gerät halten um etwa 50 Grad, ziehen Sie es etwas unten und drehen Sie es erneut. Für den Beach Look stylen Sie die Haarspitzen nicht. Wiederholen

Sie diesen Vorgang an den einzelnen Haarsträhnen.

SCHRITT 4 (OPTIONAL): Wiederholen Sie Schritt 3, aber für kleineren Locken wickeln Sie ihr Haar von der Mitte der Strähne aus um das Gerät und machen Sie eine Bewegung, als ob Sie einen Lockenstab benutzen würden.

TIPP: Die vorderen Strähnen können auch in die entgegengesetzte Richtung um das Gerät gewickelt werden.

SCHRITT 5: Fahren Sie mit ihren Fingern durch ihr Haar und schütteln Sie Ihren Kopf, um die Locken zu entwirren.

Empfohlene Temperatureinstellungen	Haartyp
Niedrig - 150 °C	Für gespaltenes, feines Haar
Mittel – 190 °C	Für normales Haar
Hoch - 235 °C	Für dickes, widerstandsfähiges und grobes Haar

## REINIGUNG UND PFLEGE:

Stellen Sie sicher, dass Sie den Stecker aus der Steckdose gezogen haben und das Gerät vollständig abgekühlt ist. Um die Effizienz des Geräts zu bewahren, wischen Sie es nach dem Gebrauch mit einem leicht angefeuchteten Tuch sauber.

Verwenden Sie

keine starken Reinigungsmittel, denn sie das Gerät beschädigen können.

## SERVICE UND GARANTIE

Es wird keine Garantiebeleg ausgestellt, die Rechnung ist auch gleichzeitig Garantie. Die Garantie gilt für 1 Jahr gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung.

Das Produkt wurde geprüft und ist unbeschädigt. Wir verpflichten uns, Mängel, die auf Materialfehler oder Reparaturfehler zurückzuführen sind, innerhalb der Garantiefrist zu beseitigen. Die Garantie gilt ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Wenn das Produkt innerhalb der Gewährleistungsfrist Fehler oder Mangel aufweist, wird der Defekt repariert oder der defekte Teil ersetzt, sofern der Kunde seinen Kauf nachweisen kann. Es ist völlig normal, wenn Sie im Wassertank etwas Wasser finden, denn alle Produkte werden bei der Qualitätskontrolle zu 100% getestet.

## FEHLERSCHEINUNGEN

Wasser tropft aus dem Wassertank:

Wird der Dampffunktion aktiviert, ohne dass der Haarglätter auf die maximale Temperatur aufgeheizt ist, besteht ein größeres Gefahr von Lecken (da das Wasser „keine Zeit“ hat zu verdampfen). Auf dem Haarglätter erscheint ein LED-Lauflicht. Sobald der Haarglätter die eingestellte Temperatur erreicht hat, stoppt das LED-Lauflicht. Warten Sie 3 Minuten, bis das Gerät die maximale Temperatur erreicht.

Unsere Empfehlung:

Schritt 1: Schalten Sie den Haarglätter ein und stellen Sie die höchste Temperatur ein.  
Schritt 2: Warten Sie 3 Minuten, ohne den Dampfkopf zu benutzen oder zu drücken.  
Schritt 3: Wählen Sie die Dampfstufe, die gewünschte Temperatur und beginnen Sie mit dem Styling.

Wenn das Gerät ihrer Meinung nach immer noch nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie das Produkt uns zurückschicken, oder den Kaufpreis zurückfordern.

### Die Dampffunktion funktioniert nicht immer oder gar nicht:

Der Dampf ist nicht immer sichtbar, manchmal kann man ihn nur bei den richtigen Lichtverhältnissen sehen.

Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass das Gerät defekt ist / nicht ordnungsgemäß funktioniert. Wenn die Wassermenge im Tank ständig abnimmt, funktioniert die Dampffunktion bestimmt.

Wird der Dampffunktion aktiviert, ohne dass der Haarglätter auf die maximale Temperatur aufgeheizt ist, besteht ein größeres Gefahr von Lecken (da das Wasser „keine Zeit“ hat zu verdampfen). Auf dem Haarglätter erscheint ein LED-Lauflicht. Sobald der Haarglätter die eingestellte Temperatur erreicht hat, stoppt das LED-Lauflicht. Warten Sie 3 Minuten, bis das Gerät die maximale Temperatur erreicht.

Unsere Empfehlung:

Schritt 1: Schalten Sie den Haarglätter ein und stellen Sie die höchste Temperatur ein.  
Schritt 2: Warten Sie 3 Minuten, ohne den Dampfkopf zu benutzen oder zu drücken.  
Schritt 3: Wählen Sie die Dampfstufe, die gewünschte Temperatur und beginnen Sie mit dem Styling.

Wenn das Gerät ihrer Meinung nach immer noch nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie das Produkt uns zurückschicken, oder den Kaufpreis zurückfordern.

Modell: MD-S088

Nennspannung: 110-220 V 50/60 Hz

Leistung: 50 W

Herkunftsart: China

