

Magic Steaming Iron

Návod k použití

Návod k použití

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

POZOR - NEPOUŽÍVEJTE SPOTŘEBIČ V BLÍZKOSTI VANY, SPRCHY, BAZÉNU NEBO ČEHOKOLI, CO OBSAHUJE VODU NEBO JINÉ TEKUTINY!



Tento výrobek není vhodný pro použití ve vaně nebo ve sprše!

POKUD SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVÁTE, ODPOJTE JEJ ZE ZÁSUVKY!

- nechte zůstat bez dozoru
- Před zabalením nechte spotřebič vychladnout!
- Na zařízení nelijte vodu ani jiné tekutiny! Přístroj neponořujte do vody ani jiných tekutin!
- Nepokládejte spotřebič na měkké materiály, plast nebo jiný

povrch, který je citlivý na vysoké teploty!

Vždy se ujistěte, že napětí na štítku spotřebiče

odpovídá napětí v síti!

- Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí!

Snažte se, aby se horká keramická část spotřebiče nedotýkala vašeho obličeje, krku nebo pokožky hlavy!

▪ Napájecí kabel neomotávejte kolem spotřebiče! Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí kabel poškozen!

▪ Poškozený napájecí kabel může být nebezpečný! Pokud dojde k poškození jednotky, okamžitě ji přestaňte

používat a kontaktujte nás za účelem opravy nebo výměny, abyste předešli nebezpečným situacím!

- Nedotýkejte se keramické části spotřebiče, když je horká!
- Nepoužívejte zařízení k jinému účelu, než ke kterému je určeno!
- Do nádrže neplňte žádnou jinou kapalinu než DEIONIZOVANOU / DESTILOVANOU vodu, jinak může dojít k poškození zařízení! Používání vody z vodovodu nebo jiných tekutin může výrazně zkrátit životnost spotřebiče, na kterou se nevztahuje záruka (vodní kámen, jiné znečištění)

NAPLNĚNÍ NÁDRŽE:

1. KROK: Ujistěte se, že je spotřebič odpojen od elektrické sítě.
*Nepokoušejte se naplnit nádrž, když je zařízení zapnuté nebo horké!

2. KROK: Vyjměte nádobu ze zařízení pomocí Uvolňovacího tlačítka.

(viz obrázek 1)

3. KROK: Držte nádobu v ruce dnem vzhůru a jemně zatáhněte za černé gumové těsnění za malý jazýček, dokud se nádoba neotevře. (Netahejte silně, jinak může dojít k poškození těsnění!)

(viz: obrázek 2)

4. KROK: Naplňte nádrž DEIONIZOVANOU/

DESTILOVANOU vodou, jak je znázorněno na obrázku 3, pak těsnění vyměňte a ujistěte se

, že těsní správně! V případě přeplnění setřete přebytečnou vodu čistým hadříkem.

5. KROK: Dejte nádrž zpět na místo

podle obrázku 4. Na horní straně nádrže je šipka. Zarovnejte tuto šipku se šipkou na zařízení a

zatlačte nádobu na místo na straně šipky.

6. KROK: Poté zacvakněte druhou stranu. (viz obrázek 5)


Jakmile je nádrž správně nasazena na zařízení, uslyšíte cvaknutí.



FUNKCE NAPAŘOVÁNÍ:

V zadní části spotřebiče se nachází kolečko pro uvolňování páry, který má tři funkce.

1. Funkce 1 - Bez páry
2. Funkce 2 - Střední napařování
3. Funkce 3 - Silné napařování

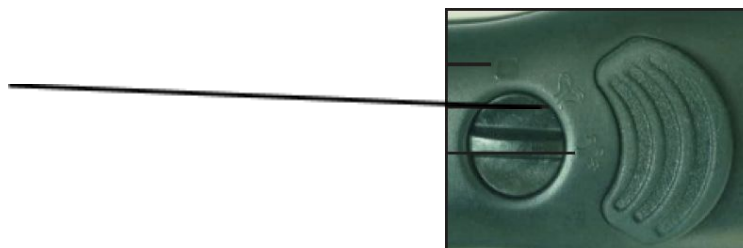


Pro spuštění napařování, nastavte tlačítko do příslušné polohy!

*POZOR: Parní funkce se aktivuje pouze při teplotě nad 100 °C!

Jakmile začnete zařízení používat,
zažijete páru unikající přes otvory v keramickém povrchu.



VLASTNOSTI:

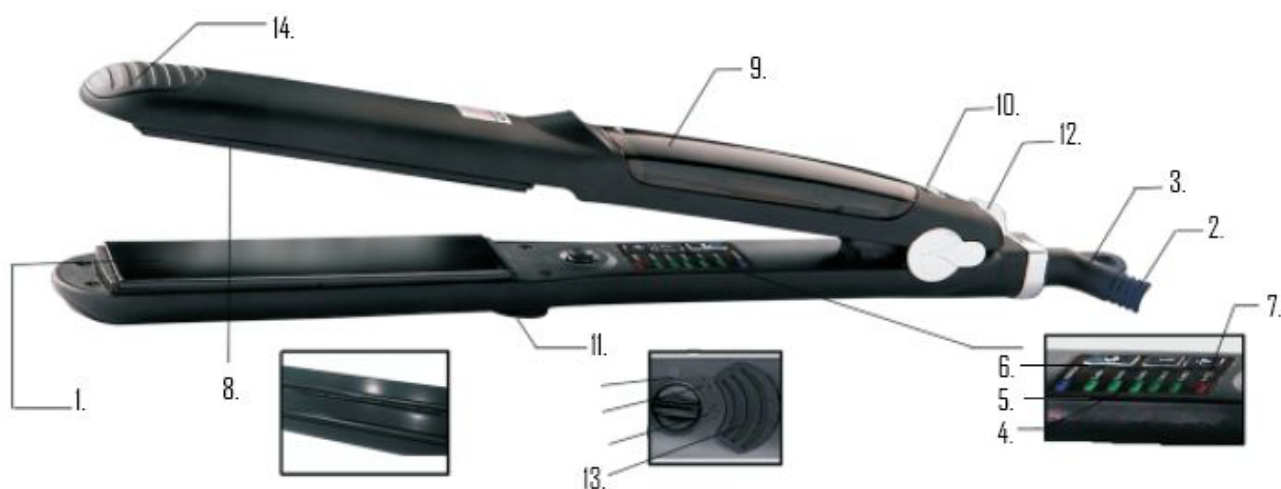

1 – EXTRA ŠIROKÉ TURMALÍNOVÉ DESKY

2 – 2,5 METRU DLOUHÝ PROFESIONÁLNÍ TEPELNĚ ODOLNÝ NAPÁJECÍ KABEL

3 – NAPÁJECÍ KABEL OTOČNÝ O 360 STUPŇŮ

4 – DIGITÁLNÍ ZELENÝ SVĚTELNÝ INDIKÁTOR

- 5 – DIGITÁLNÍ LED INDIKÁTOR TEPLoty DO 235 °C
 - 6 – TLAČÍTKO PRO NASTAVENÍ TEPLoty
 - 7 – TLAČÍTKO ON/OFF
 - 8 -5 VÝSTUPŮ PÁRY
 - 9 – NÁDRŽ NA VODU
 - 10 – SPÍNAČ UVOLNĚNÍ ZÁMKU
 - 11 – 3 STUPŇOVÝ SPÍNAČ NASTAVENÍ PÁRY
 - 12 – SPÍNAČ ZÁMKU DESEK PRO SKLADOVÁNÍ A CESTOVÁNÍ
 - 13 – TLAČÍTKO ZÁMKU NÁDRŽE NA VODU
 - 14 – TEPELNĚ ODOLNÉ ZAKONČENÍ
- LZE PROVOZOVAT Z JAKÉKOLI ELEKTRICKÉ SÍTĚ
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ PO 1 HODINĚ NEČINNOSTI

NÁVOD K POUŽITÍ:

Žehlička na vlasy je vybavena světelným pásem LED.

Jakmile žehlička na vlasy dosáhne zvolenou teplotu, kontrolka LED se zastaví.

Počkejte 3 minuty, dokud nedosáhne maximální teploty.

Warten Sie 3 Minuten, bis das GPočkejte 3 minuty, dokud nedosáhne maximální teploty.erät die maximale Temperatur erreicht.

Krok 1: zapněte žehličku na nejvyšší teplotu.

Krok 2: Počkejte 3 minuty, aniž byste použili nebo stiskli tlačítko páry.

Krok 3: zvolte úroveň páry, požadovanou teplotu a začněte ji používat.

PROCES ŽEHLENÍ VLASŮ:

1. KROK: Připravte si vlasy. Ujistěte se, že jsou vaše vlasy čisté a nezamotané!

2. KROK: Informace platí pro vlasy střední délky až po ramena. Oddělte pramen vlasů o tloušťce asi 5 cm, u kořínků, vložte pramen mezi destičky a lehce přitlačte žehličku na vlasy.

3. KROK: Opakujte tento pohyb pro každý pramen, dokud nebudou vaše vlasy rovné, jemné a hedvábné.

PROCES KULMOVÁNÍ:

Díky zaobleným okrajům lze žehličku použít i k vytváření loken a jemných vln.

1. KROK: Připravte si vlasy. Ujistěte se, že jsou vaše vlasy čisté a nezamotané!
2. KROK: Oddělte malý pramen vlasů a vložte jej mezi desky žehličky. Tloušťku pramenů můžete upravit podle toho, jakých vln chcete dosáhnout.
3. KROK: Otočte zápěstím, které drží zařízení, asi do poloviny, pak protáhněte a znovu otočte. Pro plážový efekt vynechejte konce. Pohyby opakujte pro každý pramen vlasů.
Sie diesen Vorgang an den einzelnen Haarsträhnen.
4. KROK (VOLITELNÝ): Postupujte podle pokynů v kroku 3, ale pro pevnější lokny obtočte vlasy kolem přístroje od středu loken a proveďte pohyb, jako byste používali kulmu.

TIP: Někteří lidé si vlasy v blízkosti obličeje natáčejí v opačném směru.

5. KROK: Projedte si prsty vlasy a zatřeste hlavou, abyste rozmotali kudrnaté prameny.

Doporučené nastavení teploty	Typ vlasů
Nízká – 150 °C	Pro roztřepené, tenké vlasy
Střední – 190 °C	Pro normální vlasy
Vysoká – 235 °C	Pro husté, odolné a drsší vlasy

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:

Ujistěte se, že je spotřebič odpojen od elektrické sítě a zcela vychladl. Abyste zachovali účinnost přístroje, otřete jej po použití vlhkým hadříkem! Nepoužívejte silné čisticí prostředky, jinak může dojít k poškození spotřebiče!

SERVIS A ZÁRUKA:

Samostatný záruční list se nevystavuje, faktura je zároveň záručním listem. Záruka v délce 1 roku začíná běžet od data vystavení faktury. Výrobek byl zkontrolován a není poškozen. Během záruční doby od původního data nákupu poskytujeme záruku na jakoukoli vadu výrobku způsobenou vadou materiálu chybou instalace. Pokud dojde k poškození výrobku během záruční doby, opravíme závadu nebo vyměníme vadný díl, pokud zákazník prokáže jeho zakoupení. Pokud jste v nádržce na vodu našli trochu vody, je to zcela normální, protože všechny naše výrobky jsou během procesu kontroly kvality 100% testovány.

CHYBY

Z nádrže kape voda: Pokud používáte parní funkci žehličky na vlasy, aniž byste ji zahřáli na maximální teplotu, hrozí větší riziko úniku vody (protože voda se nestihne změnit na páru). Žehlička na vlasy je vybavena světelným pásem LED. Jakmile žehlička dosáhne zvolené teploty, kontrolka LED se zastaví. Počkejte 3 minuty, dokud nedosáhne maximální teploty.

Naše doporučení pro použití:

Krok 1: zapněte žehličku na nejvyšší teplotu.

Krok 2: Počkejte 3 minuty, aniž byste použili nebo stiskli tlačítko páry.

Krok 3: zvolte úroveň páry, požadovanou teplotu a začněte ji používat.

Pokud máte stále pocit, že zařízení nefunguje správně, můžete nám jej vrátit a požádat o výměnu nebo vrácení peněz.

Paří jen někdy nebo vůbec:

Odpařování není vždy viditelné a může být viditelné pouze za vhodných světelných podmínek, to však neznamená, že je spotřebič vadný / nefunguje správně, pokud hladina vody v nádržce neustále klesá, funkce páry určitě funguje. Pokud je parní funkce žehličky na vlasy použita bez ohřátí vody na maximální teplotu, nemusí fungovat správně (protože voda se "nestíhá" přeměnit na páru). Žehlička na vlasy je vybavena světelným pásem LED. Jakmile žehlička dosáhne zvolené teploty, kontrolka LED se zastaví. Počkejte 3 minuty, dokud nedosáhne maximální teploty.

Naše doporučení pro použití:

Krok 1: zapněte žehličku na nejvyšší teplotu.

Krok 2: Počkejte 3 minuty, aniž byste použili nebo stiskli tlačítko páry.

Krok 3: zvolte úroveň páry, požadovanou teplotu a začněte ji používat.

Pokud máte stále pocit, že zařízení nefunguje správně, můžete nám jej vrátit a požádat o výměnu nebo vrácení peněz.

Model: MD-S088

Jmenovité napětí: 110-220V 50/60 Hz

Výkonost: 50W

Místo původu: Čína

