

# **Magic Steaming Iron**

## **Instrucțiuni de utilizare**

**Instrucțiuni de utilizare**

# INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

**ATENȚIE - NU FOLOSIȚI APARATUL ÎN APROPIEREA CĂZII DE BAIE, A DUȘULUI, A PISCINEI SAU A ORICĂRUI OBIECT CARE CONȚINE APĂ SAU ALTE**



Acest produs nu este potrivit pentru utilizare în băi sau dușuri!

## **SCOATEȚI APARATUL DIN PRIZĂ DACĂ NU ÎL MAI UTILIZAȚI!**

- Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este pornit!
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l pune deoparte!
- Nu turnați apă sau alte lichide pe aparat! Nu scufundați aparatul în apă sau în alte lichide!
- Nu plasați aparatul pe materiale moi, plastic sau orice altă suprafață sensibilă la temperaturi ridicate!
- Asigurați-vă întotdeauna că tensiunea de pe eticheta aparatului este aceeași cu cea de la rețea!
- Țineți aparatul departe de accesul copiilor!
- Evitați să atingeți partea ceramică fierbinte a aparatului de față, gât sau scalp!
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului! Verificați în mod regulat dacă cablul de alimentare este deteriorat!
- Un cablu de alimentare deteriorat poate fi periculos! Dacă aparatul este deteriorat, nu-l mai utilizați și contactați-ne pentru reparare sau înlocuire pentru a evita situațiile periculoase!
- Nu atingeți partea ceramică a aparatului când aceasta este fierbinte!
- Nu folosiți aparatul în alt mod decât cel prevăzut!
- Nu umpleți rezervorul cu alt lichid decât cu apă DEIONIZATĂ/DISTILATĂ, altfel aparatul se poate defecta! În cazul în care se utilizează apă de la robinet sau alte lichide, acest lucru poate reduce semnificativ durata de viață a aparatului și această situație nu este acoperită de garanție (calcar, alte contaminări)

## **UMPLEREA REZERVORULUI:**

PASUL 1: Verificați dacă aparatul a fost deconectat de la rețeaua electrică prin scoaterea acestuia din priză.

\* Nu încercați să umpleți rezervorul atunci când aparatul este pornit sau fierbinte!



PASUL 2: Scoateți rezervorul cu ajutorul butonului de eliberare.

(vezi fig. 1)

PASUL 3: Țineți rezervorul cu susul în jos în mână și trageți ușor de garnitura de cauciuc negru prin intermediul mânerului mic până când recipientul se deschide.

(Nu

trageți tare, altfel garnitura poate fi deteriorată!)

(vezi fig. 2)

PASUL 4: Umpleți rezervorul cu apă DEIONIZATĂ/

DISTILATĂ, așa cum se arată în figura 3, apoi înlocuiți garnitura și asigurați-vă că aceasta se etanșează corect! În caz de supraumplere, ștergeți excesul de apă cu o cârpă curată.

PASUL 5: Introduceți rezervorul înapoi în aparat, așa cum se arată în figura 4. În partea superioară a rezervorului se află o săgeată. Aliniați această săgeată cu săgeata de pe aparat, apoi împingeți recipientul la locul său

pe partea dinspre săgeată.

PASUL 6: Apoi fixați și cealaltă parte în poziție. (a se vedea figura 5)

Veți auzi un clic atunci când ați introdus corect rezervorul.



## FUNCȚIA DE ABUR:

În partea din spate a aparatului se află disc de eliberare a aburului, care are trei poziții.



Funcția 1 – Fără abur

Funcția 2 – Cu abur mediu

Funcția 3 – Cu abur puternic




Reglați butonul în poziția corectă pentru a începe vaporizarea!

\* ATENȚIE: Vaporizarea se activează numai la peste 100 °C!

Pe măsură ce începeți să folosiți aparatul, veți simți aburul care iese prin deschiderile de pe suprafața ceramică.



## CARACTERISTICI::

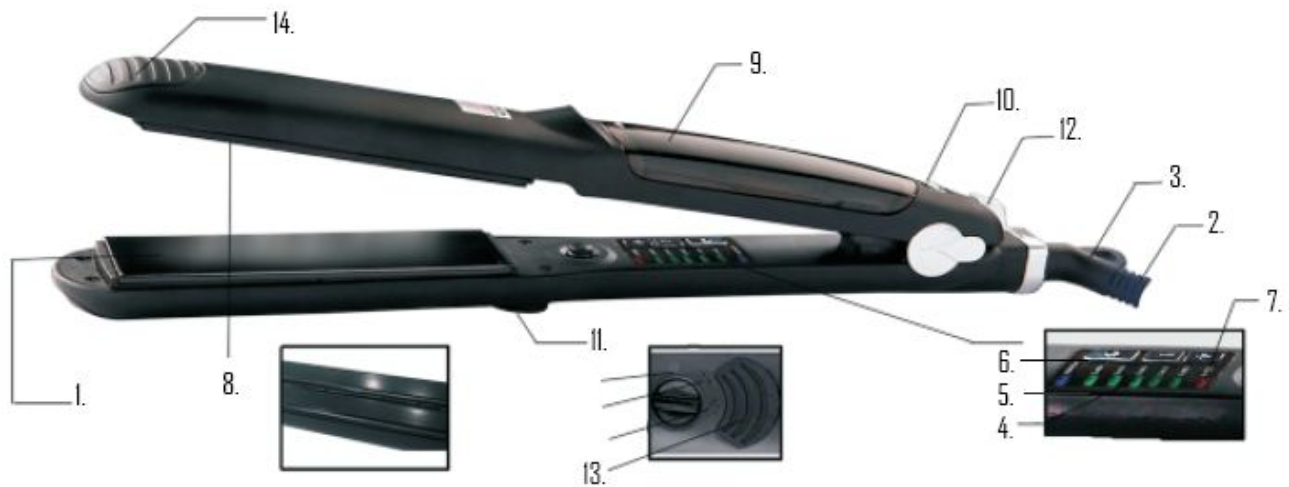

1 – PLĂCI EXTRA LATE DE TURMALINĂ

2 – CABLU DE ALIMENTARE PROFESIONAL EXTRA LUNG, REZISTENT LA CĂLDURĂ, DE 2,5 METRI

3 – CABLU DE ALIMENTARE ROTATIV LA 360°

4 – AFIȘAJ DIGITAL CU LUMINĂ VERDE

5 – INDICATOR DE TEMPERATURĂ PÂNĂ LA 235 °C CU LED DIGITAL

6 – BUTON DE REGLARE A TEMPERATURII

7 – BUTON DE PORNIT/OPRIT

8 – 5 DESCHIDERI PENTRU ELIBERAREA ABURULUI

9 – REZERVOR DE APĂ

10 – COMUTATOR DE DEBLOCARE

11 – COMUTATOR DE SETARE A ABURULUI ÎN 3 TREPTE

12 – COMUTATOR DE BLOCARE A PLĂCILOR PENTRU DEPOZITARE ȘI CĂLĂTORIE

13 – BUTONUL DE BLOCARE A REZERVORULUI DE APĂ

14 – CAPĂT TERMOREZISTENT

POATE FI CONECTAT LA ORICE SURSĂ DE ALIMENTARE DE LA REȚEA

DECONNECTARE AUTOMATĂ DUPĂ 1 ORĂ DE INACTIVITATE

## **INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:**

**Asigurați-vă că părul dumneavoastră este curat și fără creț înainte de utilizare!**

**Umpleți rezervorul cu cantitatea dorită de apă DEZIONIZATĂ/DISTILATĂ!**

**Îndepărtați stratul galben de protecție de pe aparat înainte de utilizare!**

**Conectați aparatul la priza de curent și apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire/oprire.**

**Aparatul de îndreptat părul are o bandă luminoasă cu LED-uri. Odată ce aparatul de îndreptat părul ajunge la temperatura selectată, lumina LED de funcționare se stinge. Așteptați 3 minute până când atinge temperatura maximă.**

Pasul 1: Porniți aparatul la cea mai mare setare de căldură.

Pasul 2: Așteptați 3 minute fără să folosiți aparatul sau să apăsați butonul de abur.

Pasul 3: Selectați nivelul de vaporizare, temperatura dorită și începeți să folosiți aparatul.

## **METODA ÎNDREPTĂRII PĂRULUI:**

PASUL 1: Pregătiți-vă părul. Asigurați-vă că părul dumneavoastră este curat și fără creț!

PASUL 2: Informațiile sunt valabile pentru părul de lungime medie și până la umăr. Se separă o șuviță de păr de aproximativ 5 cm grosime, se plasează șuvița între plăci de la rădăcină și plăcile se trag ușor apăstate prin păr.

PASUL 3: Repetați mișcarea pentru fiecare șuviță până când părul dumneavoastră este drept, moale și mătăsos.

## METODA ONDULĂRII PĂRULUI:

Placa de îndreptat părul poate fi folosită și pentru a crea bucle și valuri moi datorită marginilor sale rotunjite.  
rotunjite.

PASUL 1: Pregătiți-vă părul. Asigurați-vă că părul dumneavoastră este curat și fără creț!

PASUL 2: Se separă o mică șuviță de păr și se plasează între plăcile aparatului. Puteți ajusta grosimea șuvițelor în funcție de mărimea valurilor pe care doriți să le obțineți.

PASUL 3: Răsuciți-vă încheietura mâinii care ține aparatul cam până la jumătate, apoi trageți și răsuciți din nou. Lăsați capetele în afara procesului pentru efectul de plajă. Repetați mișcările pentru fiecare șuviță de păr.

PASUL 4 (OPȚIONAL): Urmați instrucțiunile de la pasul 3, dar pentru bucle mai strânse, înfășurați părul în jurul aparatului de la mijlocul buclelor și faceți o mișcare ca și cum ați folosi un ondulator de păr.

SFAT: Unele persoane își ondulează părul de lângă față răsucindu-l în direcția opusă.

PASUL 5: Treceți degetele prin păr și scuturați-vă capul pentru a separa buclele.

Setări de temperatură recomandate Tip de păr

Setări de temperatură recomandate	Tip de păr
Temperatură scăzută – 150 °C	Pentru păr despicat și subțire
Temperatură medie – 190 °C	Pentru păr normal
Temperatură ridicată – 235 °C	Pentru păr gros, rezistent și aspru

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la rețeaua electrică și că s-a răcit complet. Pentru a menține eficiența dispozitivului, ștergeți-l cu o cârpă umedă după utilizare! Nu folosiți agenți de curățare puternici, în caz contrar aparatul poate fi deteriorat!

## SERVICE ȘI GARANȚIE:

Nu se eliberează o scrisoare de garanție separată, factura reprezintă și scrisoare de garanție.

Garanția de 1 an începe de la data emiterii facturii. Produsul a fost verificat și nu este deteriorat.

Garantăm împotriva oricăror defecte ale produsului cauzate de defecte de materiale sau de manoperă în timpul perioadei de garanție de la data inițială de achiziție. Dacă produsul se strică în timpul perioadei de garanție, vom repara defectul sau vom înlocui piesa defectă dacă clientul poate dovedi că a cumpărat produsul. Dacă ați găsit puțină apă în rezervorul de apă, este perfect normal, deoarece toate produsele noastre sunt testate 100% în timpul procesului de control al calității.

## DISFUNCȚII

Picură apă din rezervor: Dacă folosiți funcția de abur a aparatului de îndreptat părul fără ca acesta să fie încălzit la temperatura maximă, există o probabilitate mai mare de scurgeri (deoarece apa nu are timp să se transforme în abur). Aparatul de îndreptat părul are o bandă luminoasă cu LED-uri. Odată ce aparatul de îndreptat părul ajunge la temperatura selectată, lumina LED de funcționare se stinge. Așteptați 3 minute până când atinge temperatura maximă.

Recomandarea noastră de utilizare:

Pasul 1: Porniți aparatul la cea mai mare setare de căldură.

Pasul 2: Așteptați 3 minute fără să folosiți aparatul sau să apăsați butonul de abur.

Pasul 3: Selectați nivelul de vaporizare, temperatura dorită și începeți să folosiți aparatul.

Dacă în continuare considerați că aparatul nu funcționează corect, îl puteți returna la noi și puteți solicita înlocuirea sau rambursarea prețului.

Dacă în continuare considerați că aparatul nu funcționează corect, îl puteți returna la noi și puteți solicita înlocuirea sau rambursarea prețului.

## Aparatul nu scoate aburi decât ocazional sau deloc:

Aburul nu este întotdeauna vizibil; este posibil să fie vizibil doar în condiții de iluminare corespunzătoare. Dar acest lucru nu înseamnă că dispozitivul este defect/nu funcționează bine. În cazul în care cantitatea de apă din rezervor scade constant, funcția de abur funcționează cu siguranță. Dacă folosiți funcția de abur a aparatului de îndreptat părul fără ca acesta să fie încălzit la temperatura maximă, există o probabilitate mai mare de scurgeri (deoarece apa nu are timp să se transforme în abur). Aparatul de îndreptat părul are o bandă luminoasă cu LED-uri. Odată ce aparatul de îndreptat părul ajunge la temperatura selectată, lumina LED de funcționare se stinge. Așteptați 3 minute până când atinge temperatura maximă.

Recomandarea noastră de utilizare:

Pasul 1: Porniți aparatul la cea mai mare setare de căldură.

Pasul 2: Așteptați 3 minute fără să folosiți aparatul sau să apăsați butonul de abur.

Pasul 3: Selectați nivelul de vaporizare, temperatura dorită și începeți să folosiți aparatul.

Dacă în continuare considerați că aparatul nu funcționează corect, îl puteți returna la noi și puteți solicita înlocuirea sau rambursarea prețului.

Model: MD-S088

Tensiune nominală: 110-220 V 50/60 Hz

Putere: 50 W

Proveniența: China

