

Magic Steaming Iron

Navodila za uporabo

Navodila za uporabo

VARNOSTNA NAVODILA

**POZOR – NAPRAVE NE SMETE UPORABLJATI V KOPELIH
IN TUŠIH, BAZENIH ALI OB PREDMETIH, KI SO
NAPOLNJENI Z VODO ALI DRUGIMI TEKOČIMI SNOVMI!**



Ta izdelek ni primeren za uporabo v kopeli ali pod tušem!

IZKLJUČITE NAPRAVO IZ ELEKTRIČNEGA OMREŽJA, KO JE NE UPORABLJATE!

- Vključenega aparata ne puščajte brez nadzora!
- Preden aparat zapakirate, pustite, da se ohladi!
- Na napravo ne razlivajte vode ali drugih tekočin! Ne potaplajte ga v vodo ali druge tekočine!
 - Naprave ne postavljajte na mehke materiale, plastiko ali druge površine, ki so občutljive na visoke temperature!
 - Pri uporabi aparata se prepričajte, da je napetost na nalepki naprave enaka omrežni napetosti!
 - Napravo hranite zunaj dosega otrok!
 - Vročega keramičnega dela aparata se ne dotikajte z obrazom, vratom ali lasiščem!
 - Napajalnega kabla ne ovijte okoli naprave! Redno preverjajte napajalni kabel, da se prepričate, da na površini tega ni vidnih poškodb!
 - Poškodovan napajalni kabel je lahko nevaren! Če opazite poškodbe na enoti, takoj ustavite napravo in se obrnite na nas za popravilo ali zamenjavo enote, da se tako izognite nevarnim situacijam!
 - Med uporabo se ne dotikajte keramičnega dela enote, ko je vroč!
 - Naprave ne uporabljajte drugače, kot je predvideno!
 - Rezervoarja ne polnite z nobeno drugo tekočino, razen z ionsko / destilirano vodo, sicer se lahko naprava pokvari! Uporaba vode iz pipe ali drugih tekočin lahko znatno skrajša življenjsko dobo naprave, kar ni zajeto v garanciji.
(vodni kamen, druga onesnaženja)

POLNJENJE REZERVOARJA:

KORAK 1: Prepričajte se, da je naprava izključena iz električnega omrežja, tako da jo izvlečete iz vtičnice. *Ne poskušajte polniti posode, ko je naprava vklopljena. ali vroče!

KORAK 2: Z gumbom za sprostitvev odstranite rezervoar iz aparata. (glej sliko 1).

KORAK 3: Držite rezervoar v roki navzdol in nežno povlecite Posodo držite v roki in dvignite črno gumijasto tesnilo za majhen jeziček, dokler se posoda ne odpre. (pazite, da ne potegnete premočno, sicer se lahko poškoduje tesnilo.) (glej sliko 2)

KORAK 4: Rezervoar napolnite z brez IONSKO / DESTILIRANO vodo, kot je prikazano na sliki 3.nato zamenjajte tesnilo in se prepričajte, da pravilno tesni! V primeru prevelikega polnjenja obrišite odvečno vodo s pomočjo čiste krpe.

KORAK 5: Namestite rezervoar v napravo, kot je prikazano na sliki 4. Na vrhu rezervoarja se pojavi puščica. Postavite ga v linijo z puščico v liniji s puščico na aparatu, nato postavite posodo na stran puščice. ga potisnite na svoje mesto.

KORAK 6: Nato pritrdite drugo stran (glejte sliko 5).

Ko boste posodo pravilno vstavili v Zaslišali boste klik na indikatorju.




FUNKCIJA ZA PARO:

Enota za izpust pare se nahaja na zadnji strani aparata in ima tri položaje.



Funkcija 1 - Ni pare
Funkcija 2 - Srednja para
Funkcija 3 - Močna para

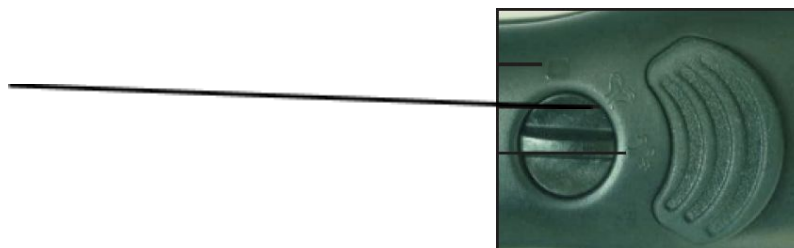


Nastavite gumb v pravi položaj, da začnete uporabljati paro!

* OPOZORILO: Funkcija pare se aktivira le pri temperaturi nad 100 °C!

Tako ko začnete uporabljati aparat, se začne sproščati para. Ko začnete uporabljati paro, se bo skozi luknjice v keramični površini začela izločati para.



ZNAČILNOSTI:

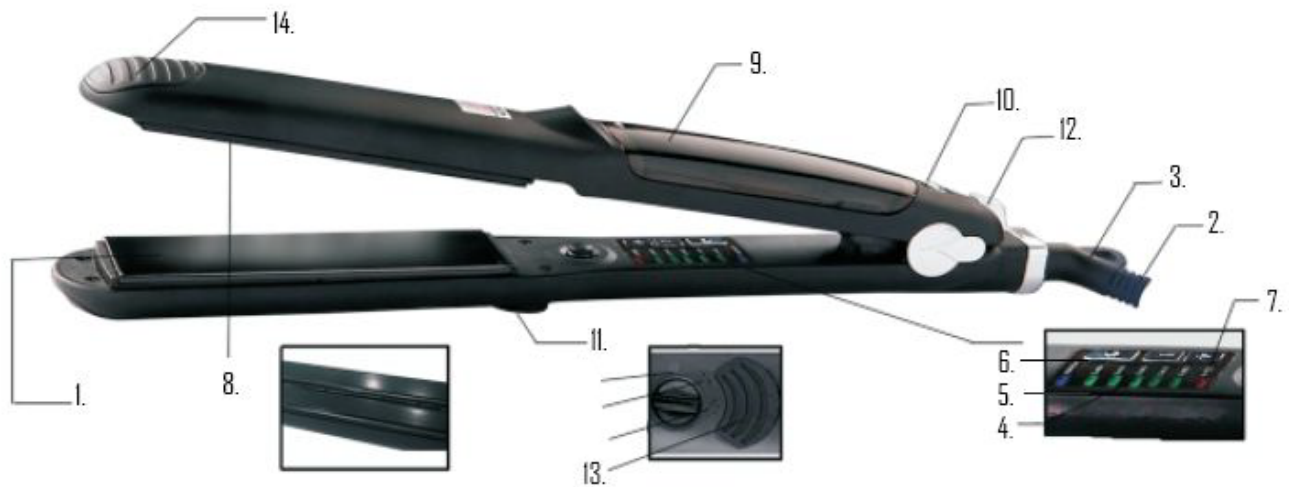

1 - ZELO ŠIROKE TURMALINSKE PLOŠČE

2 - 2,5 M ZELO DOLG PROFESIONALNI NAPAJALNI KABEL, ODPOREN NA VROČINO

3 - NAPAJALNI KABEL Z MOŽNOSTJO VRTENJA ZA 360 STOPINJ

4 - DIGITALNI INDIKATOR ZELENE LUČI

5 - DIGITALNI LED INDIKATOR TOPLOTE DO 235°C

6 - GUMB ZA NASTAVITEV OGREVANJA

7 - STIKALO ZA VKLOP/IZKLOP

8 -5 IZHOD ZA PARO

9 – REZERVOAR ZA VODO

10 - STIKALO ZA SPROSTITEV KLJUČAVNICE

11 - 3-STOPENJSKO STIKALO ZA NASTAVITEV PARE

12 - STIKALO ZA ZAKLEPANJE PLOŠČE ZA SHRANJEVANJE IN POTOVANJE

13 - GUMB ZA ZAKLEPANJE REZERVOARJA ZA VODO

14 - TOPLOTNO ODPORNA KONČNA STRAN IZDELEK SE LAHKO NAPAJA IZ KATEREGA KOLI ELEKTRIČNEGA OMREŽJA SAMODEJNI IZKLOP PO 1 URI NEAKTIVNOSTI

NAVODILA ZA UPORABO:

Pred uporabo se prepričajte, da so vaši lasje čisti in niso zmršeni! Napolnite rezervoar z zeleno količino vode BREZ IONOV/DESTILIRANE VODE! Pred uporabo z naprave odstranite rumeno zaščitno folijo! Priključite aparat v omrežno vtičnico ter pritisnite in držite stikalo za vklop/izklop. Ravnalnik za lase ima LED svetlobni trak. Ko ravnalnik doseže izbrano temperaturo, se dioda LED in lučka ustavi. Počakajte 3 minute, da doseže najvišjo nastavitev ogrevanja.

Korak 1: Ravnalnik las vključite na najvišjo nastavitev toplote.

Korak 2: Počakajte 3 minute, ne da bi uporabili ali pritisnili gumb za paro.

Korak 3: Izberite nastavitev pare, zeleno stopnjo toplote in začnite uporabljati.

POSTOPEK LIKANJA LAS:

KORAK 1: Pripravite lase. Poskrbite, da bodo vaši lasje čisti in ne bodo zmršeni.

KORAK 2: Informacije so za lase srednje dolžine do ramen. Odstranite del las 5 cm debel pramen, položite korenine pramena med ploskve in rahlo pritisnite in likalnik potegnite skozi lase.

KORAK 3: Ponavljajte gibe za vsak pramen, dokler lasje niso ravni, mehki in in svilnati.

POSTOPEK KODRANJA:

Z ravnalnikom lahko zaradi zaobljenih robov oblikujete kodre in mehke valove. in mehki kodri.

KORAK 1: Pripravite lase. Poskrbite, da bodo vaši lasje čisti in ne bodo zmršeni.

KORAK 2: Ločite majhen del las in ga položite med rezila ravnalnika. Debelino pramenov lahko prilagodite glede na želeno velikost valov. Velikost valov lahko prilagodite, da dosežete želeni volumen.

KORAK 3: Zapestje, ki drži aparat, zasukajte približno do polovice, nato ga povlecite in ga ponovno navijte. Če želite doseči učinek bolj priložnostnih kodrov, pri tem ne kodrajte konic las. Ponovite gibe kodranja za vsak pramen las.

KORAK 4 (OPCIONALNO): Izvedite enake korake kot v koraku 3, za tesnejše kodre pa naredite enake korake kot v koraku 4.

Če želite doseči tesnejši koder, lase ovijete okoli aparata od sredine kodrov in naredite takšen gib, kot da bi uporabljali likalnik za kodranje.

NASVET: Nekateri zvijanje kodrov ob obrazu izvajajo v nasprotni smeri, kot je smer zvijanja.

KORAK 5: S prsti vtrite v lase in stresite glavo, da ločite kodre.

Priporočene nastavitve temperature	Tip las
Nizka - 150 °C	Za razcepljene, tanke lase
Srednja - 190 °C	Za normalne lase
Visoka - 235 °C	Za goste, odporne in grobe lase

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE:

Prepričajte se, da je aparat izključen iz električnega omrežja in da se je popolnoma ohladil. Prepričajte se, da so lasje čisti in popolnoma suhi. Da bi ohranili učinkovitost naprave, jo po uporabi obrišite z vlažno krpo! Da bi ohranili učinkovitost naprave, ne uporabljajte suhe krpe. Ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev, sicer se lahko naprava poškoduje!

SERVIS IN GARANCIJA:

Ločenega garantnega pisma ni, račun je tudi garantno pismo. Račun je izdan kot garancijski račun. Enoletna garancija začne veljati z datumom izdaje računa. Izdelek je bil pregledan in je nepoškodovan. Jamčimo za vse napake na izdelku, zaradi napak v materialu ali izdelavi od prvotnega datuma nakupa od datuma nakupa. Če se izdelek v garancijskem obdobju poškoduje, bomo popravili ali zamenjali izdelek z napako v višini okvarjenega dela, če lahko kupec dokaže svoj nakup. Če ste v rezervoarju za vodo našli malo vode, je to povsem normalno, saj so vsi naši izdelki 100-odstotno testirani, da bi zagotovili njihovo 100-odstotno varnost.

NAPAKE

Iz rezervoarja kaplja voda:

Če se funkcija pare v ravnalniku las uporablja, ne da bi se segrela, je večja možnost, da pride do kapljanja, (ker voda nima »časa«, da bi pretvorila v paro).

Ravnalnik za lase ima svetlobni trak LED. Ko ravnalnik las doseže izbrano temperaturo, se lučka LED za delovanje ustavi. Počakajte 3 minute, da doseže najvišjo temperaturo.

Naša priporočila za uporabo:

Korak 1: ravnalnik las vključite na najvišjo nastavitev toplote.

Korak 2: Počakajte 3 minute, ne da bi uporabili ali pritisnili gumb za paro.

Korak 3: Izberite nastavitev pare, zeleno stopnjo toplote in začnite uporabljati.

Če še vedno menite, da naprava ne deluje pravilno, jo lahko vrnete.

Če naprava ne deluje pravilno, nam jo lahko vrnete in zahtevate zamenjavo ali vračilo denarja.

Pari se le občasno ali pa sploh ne:

Parna funkcija ni vedno vidna, lahko jo vidite le ob primerni svetlobi, vendar to ne pomeni, da je aparat pokvarjen/ne deluje pravilno; če se raven vode v rezervoarju nenehno znižuje, parna funkcija zagotovo deluje. Možno je tudi, da se parna funkcija ravnalnika las uporablja tako, da se ta ni segrel na maksimalno stopnjo (saj voda nima »časa«, da bi se pretvorila v paro) Ravnalnik za lase ima LED svetlobni trak. Ko ravnalnik las doseže izbrano temperaturo, se lučka LED za delovanje ustavi. Počakajte 3 minute, da doseže najvišjo temperaturo.

Naša priporočila za uporabo:

Korak 1: Ravnalnik las vključite na najvišjo nastavitev toplote.

Korak 2: Počakajte 3 minute, ne da bi uporabili ali pritisnili gumb za paro.

Korak 3: Izberite nastavitev pare, zeleno stopnjo toplote in začnite uporabljati.

Če še vedno menite, da naprava ne deluje pravilno, jo lahko vrnete.

Če naprava ne deluje pravilno, nam jo lahko vrnete in zahtevate zamenjavo ali vračilo denarja.

Model MD-S088

Nazivna napetost: 110-220 V 50/60 Hz

Moč: 50 W

Kraj izvora: Kitajska

