



MAGIC
STEAMING
IRON





MAGIC
STEAMING
IRON

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

POZOR - ZARIADENIE NEPOUŽÍVAJTE PRI VANI, SPRCHOVACOM KÚTE, BAZÉNE ALEBO TAKÝCH VECIACH, KTORÉ OBSAHUJÚ VODU ALEBO INÉ KVAPALINY!

KEĎ NEPOUŽÍVATE ZARIADENIE, ODPOJTE HO ZO ZÁSUVKY!

VÝROBOK NIE JE VHODNÝ NA POUŽÍVANIE VO VANI ALEBO SPRCHOVACOM KÚTE!

- Zapnuté zariadenie nenechávajte bez dozoru!
- Pred zabalením zariadenia ho nechajte vychladnúť!
- Na zariadenie nenalievajte vodu ani iné kvapaliny! Zariadenie neponárajte do vody ani inej kvapaliny!
- Zariadenie neumiestňujte na mäkké materiály, plast ani na žiadny iný povrch, ktorý je citlivý na vysoké teploty!
- Pri každom použití sa uistite, že napätie uvedené na štítku zariadenia sa zhoduje so sieťovým napätím!
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí!
- Snažte sa vyhnúť tomu, aby sa horúca keramická časť zariadenia dotkla vašej tváre, krku alebo pokožky hlavy!
- Neobtáčajte napájací kábel okolo zariadenia! Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je poškodený!

- Poškodený napájací kábel môže byť nebezpečný! Ak na jednotke zaregistrujete poškodenie, okamžite ukončíte jej používanie a kontaktujte nás kvôli oprave alebo výmene zariadenia, aby ste sa predišli vzniku nebezpečných situácií!
- Nedotýkajte sa keramickej časti zariadenia počas používania, keď je horúca!
- Nepoužívajte zariadenie iným ako určeným spôsobom!
- **NÁDRŽ NEDOPŔŇAJTE INOU KVAPALINOU AKO IONIZOVANOU/DESTILOVANOU VODOU**, v opačnom prípade sa môže zariadenie pokaziť! Pri používaní vody z vodovodu alebo inej kvapaliny môžete vo veľkej miere znížiť životnosť zariadenia, na ktorú sa nevzťahuje záruka (**tvorba vodného kameňa, iné znečistenia**)

NAPLNENIE NÁDRŽE:

- 1 Skontrolujte, či ste zariadenie odpojili z elektriny, vytiahli zo zásuvky.

*Nepokúšajte sa naplniť nádrž, ak je zariadenie zapnuté alebo horúce!

- 2 Vyberte nádrž zo zariadenia pomocou Uvoľňovacieho tlačidla.

- 3 Nádrž držte otočenú smerom nadol v ruke a opatrne vytiahnite smerom nahor držiak za malé ucho čierne gumené tesnenie, kým sa otvorí nádrž.

(Neťahajte silno, pretože sa môže poškodiť tesnenie!)

- 4 Naplňte nádrž spôsobom **IONIZOVANOU/DESTITILOVANOU** vodou, potom vráťte tesnenie a uistite sa, že je dobre uzatvorené. V prípade nadmerného množstva vody utrite nadbytok čistou textíliou.

- 5 Vráťte nádrž do zariadenia. Na vrchu nádrže sa nachádza šípka. Umiestnite túto šípku do jednej línie so šípkou na zariadení a na strane šípok vtlačte nádrž na miesto.

- 6 Potom vložte na miesto aj druhú stranu. Budete počuť kliknutie, ak ste správne umiestnili nádrž do zariadenia.

FUNKCIA NAPAROVANIA:

Na zadnej strane zariadenia sa nachádza disky na vypúšťanie pary, ktorý má tri polohy:

- 1 Nenaparuje
- 2 Stredné naparovanie
- 3 Silné naparovanie




Pre spustenie naparovania nastavte tlačidlo do správnej polohy!

***POZOR:** Funkcia naparovania sa aktivuje iba nad 100°C !


Keď začnete používať zariadenie, zaregistruje uvoľňovanie pary cez otvory na keremickom povrchu.

CHARAKTERISTIKA

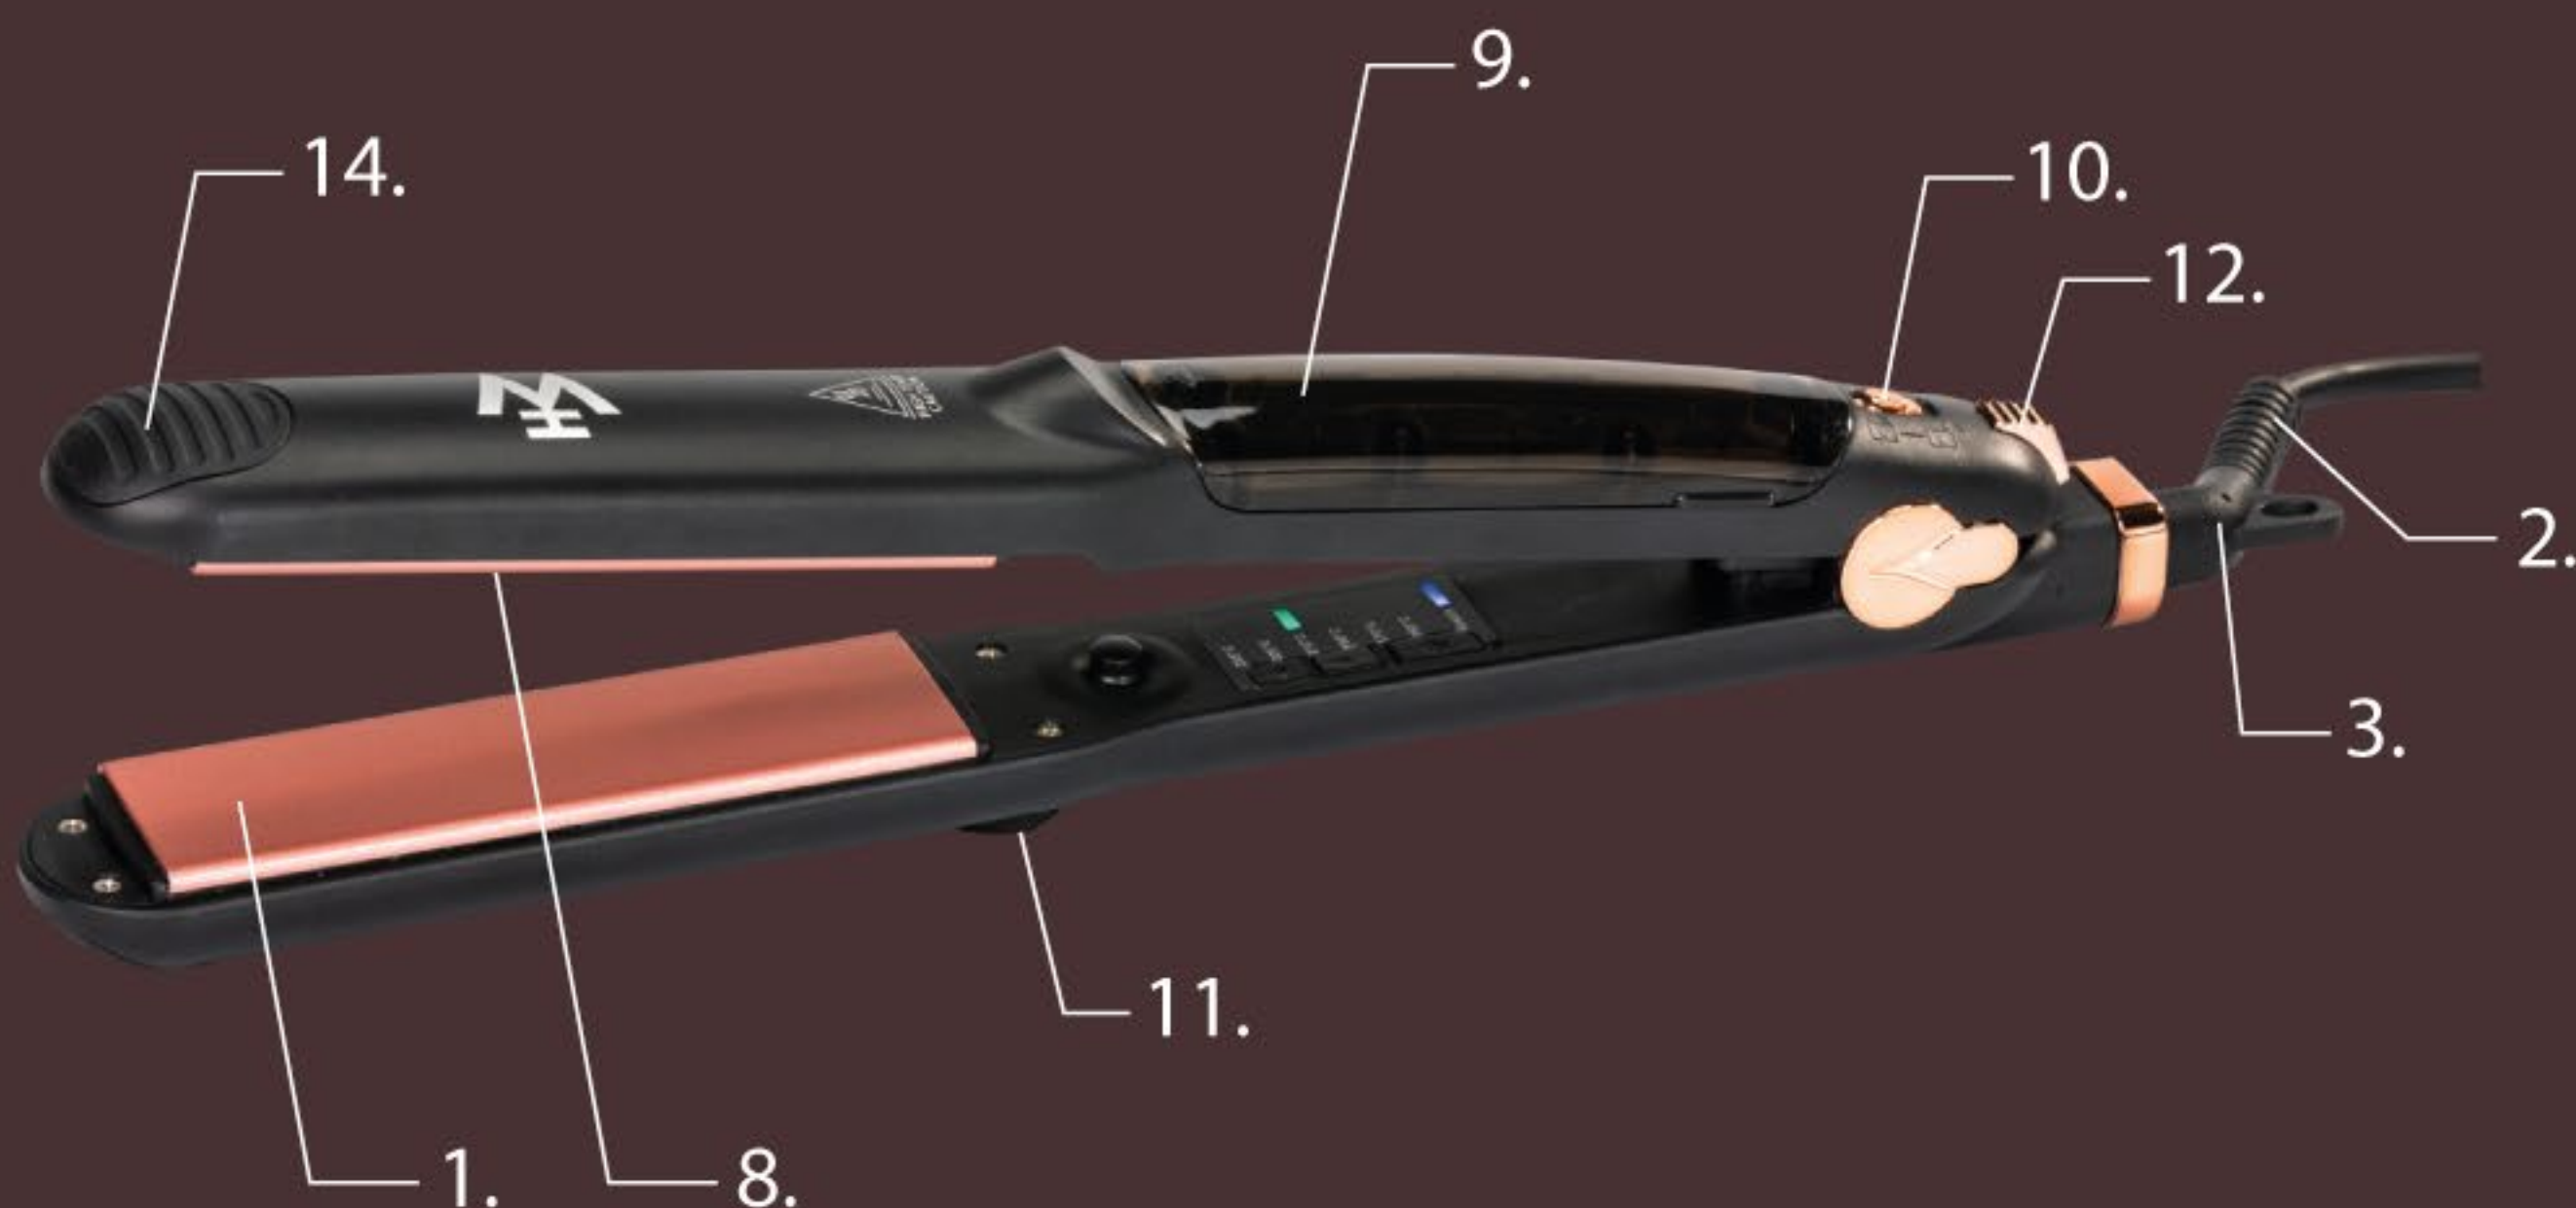




8.

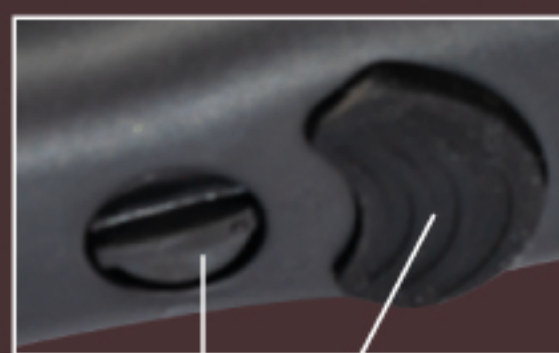

11.

13.

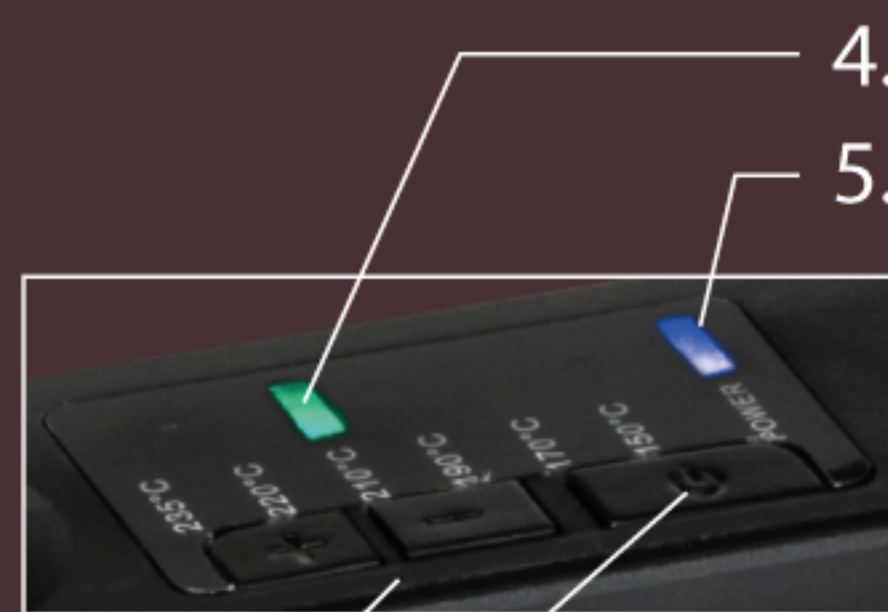

4.

5.

6.

7.

- ① EXTRA ŠIROKÉ TURMALÍNOVÉ PLATNIČKY
- ② 2,5 METROVÝ, EXTRA DLHÝ PROFESIONÁLNY TEPLU ODOLNÝ NAPÁJACÍ KÁBEL
- ③ 360 STUPŇOVÝ OTOČNÝ NAPÁJACÍ KÁBEL
- ④ DIGITÁLNY ZELENÝ SVETELNÝ MONITOR
- ⑤ DIGITÁLNY LED INDIKÁTOR TEPLoty DO 235 °C
- ⑥ TLAČIDLO NASTAVENIA TEPLoty
- ⑦ TLAČIDLO ZAPNUTIA A VYPNUTIA
- ⑧ 5 OTVOROV NA ÚNIK PARY
- ⑨ NÁDRŽ NA VODU
- ⑩ TLAČIDLO NA UVOĽNENIE ZÁMKY
- ⑪ 3-STUPŇOVÉ TLAČIDLO NA NASTAVENIE PARY
- ⑫ TLAČIDLO ZATVORENIA PLATNIČIEK NA USKLADNENIE A CESTOVANIE
- ⑬ TLAČIDLO ZÁMKY NÁDRŽE NA VODU
- ⑭ KONIEC ODOLNÝ VOČI TEPLU

PREVÁDZKOVATEĽNÉ Z AKEJKOL'VEK ELEKTRICKEJ SIETE

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE PO 1 HODINE BEZ AKTIVITY

NÁVOD NA POUŽITIE

- Pred použitím sa uistite, že vaše vlasy sú čisté a nezamotané!
 - Naplňte nádrž požadovaným množstvom **INONIZOVANEJ/DESTILOVANEJ** vody!
 - Pred použitím odstráňte žltú ochrannú vrstvu zo zariadenia!
 - Zariadenie zapojte do zásuvky a potom podržte tlačidlo zapnutia a vypnutia.
 - Na žehličke na vlasy je LED pohyblivé svetlo. Keď žehlička na vlasy dosiahne zvolenú teplotu, LED pohyblivé svetlo sa zastaví. Je potrebné počkať 3 minúty, kým dosiahne maximálnu teplotu.
- 1 Zapnite žehličku na vlasy na najvyššiu teplotu.
 - 2 Počkajte 3 minúty bez toho, aby ste ju použili alebo stlačili tlačidlo naparovania.
 - 3 vyberte mieru naparovania, požadovanú teplotu a začnite ju používať.

POSTUP ŽEHLENIA VLASOV

- 1 Pripravte svoje vlasy. Uistite sa, že vaše vlasy sú čisté a nezamotané!

Informácia sa týka polodlhých vlasov a vlasov dĺžky po ramená. Oddelíte cca. 5 cm hrubý prameň vlasov, pri koreňoch vložte vlasy medzi platničky a mierne stlačenú potiahnite žehličku na vlasy po dĺžke svojich vlasov.

- 2
- 3 Zopakujte tento pohyb pri každom prameni vlasov, až kým vaše vlasy nebudú rovné, mäkké a hodvábne.

POSTUP VYTVÁRANIA VÍLN

Vďaka zaobleným okrajom žehličky na vlasy je vhodná aj na vytváranie kučier a jemných vln.

- 1 Pripravte svoje vlasy. Uistite sa, že vaše vlasy sú čisté a nezamotané!

Oddelíte menší prameň svojich vlasov a umiestnite ho medzi platničky žehličky na vlasy. Hrúbku prameňov môžete regulovať podľa toho, aké veľké vlny si prajete získať.

- 2
- 3 Otočte zápästím, v ktorom držíte zariadenie, cca. do polovice, potom potiahnite a opäť otočte. Pre plážový efekt vynechajte končeky vlasov z procesu. Tieto pohyby zopakujte pri každom prameni vlasov.

- 4 (VOLITEĽNÝ): Dodržujte pokyny opísané v 3. bode, ale pre dosiahnutie pevnejších kučeravých prameňov natáčajte svoje vlasy od polovice prameňa na zariadenie a vykonávajte pohyb, ako keby ste pracovali s kulmou na vlasy.

TIP: Niektorí si natáčajú pramene vlasov v blízkosti ich tváre otáčaním v opačnom smere.

- 5 Prstami si prejdite po vlasoch a potraсте hlavou, aby ste uvoľnili kučeravé pramene.

Odporúčané nastavenia teploty	Typ vlasov
Nízka = 150 °C	Na polámané, jemné vlasy
Stredná = 190 °C	Na normálne vlasy
Vysoká = 235 °C	Na hrubé, odolné a drsné vlasy

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Uistite sa, že ste zariadenie odpojili zo sieťového napätia a úplne vychladlo. Pre udržanie efektívnosti zariadenia ho po použití utrite vlhkou textíliou! Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, lebo by sa zariadenie mohlo poškodiť!

SERVIS A ZÁRUKA

Samostatný záručný list sa nevystavuje, účet slúži ako záručný list. 1-Ročná záruka sa začína dátumom vystavenia účtu.

Výrobok bol skontrolovaný a je bez poškodenia. Záruka platí na akékoľvek také chyby výrobku, ktoré sú spôsobené chybným materiálom alebo chybnou opravou počas záručnej doby platnej od pôvodného termínu nákupu. Ak sa zariadenie zničí počas záručnej doby, chybu opravíme alebo vymeníme chybnú súčiastku, pokiaľ zákazník dokáže svoj nákup. Ak nájdete v nádrži na vodu trocha vody, je to úplne normálne, pretože každý náš výrobok 100%-ne testujeme počas procesu kontroly kvality.

PRÍZNAKY PORUCHY A CHÝB

VODA KVAPKÁ Z NÁDRŽE

Môže sa stať, ak funkciu naparovania žehličky na vlasy používate tak, že sa nezohriala na maximálnu teplotu, potom je väčšia pravdepodobnosť úniku (pretože voda „nemá čas“ premeniť sa na paru). Na žehličke na vlasy je LED pohyblivé svetlo. Keď žehlička na vlasy dosiahne zvolenú teplotu, LED pohyblivé svetlo sa zastaví. Je potrebné počkať 3 minúty, kým dosiahne maximálnu teplotu.

ODPORÚČANIE NA POUŽÍVANIE:

- 1 Zapnite žehličku na vlasy na najvyššiu teplotu.
- 2 Počkajte 3 minúty bez toho, aby ste ju použili alebo stlačili tlačidlo naparovania.
- 3 Vyberte mieru naparovania, požadovanú teplotu a začnite ju používať.

Pokiaľ ešte stále máte taký pocit, že zariadenie nefunguje správne, môžete nám ho vrátiť a požiadať o výmenu alebo vrátenie nákupnej ceny.

IBA NIEKEDY ALEBO VÔBEZ NEVYPÚŠŤA PARU

Vypúšťanie pary nie je vždy viditeľné, môže sa stať, že para je viditeľná iba pri vhodných podmienkach osvetlenia, to však neznamená, že zariadenie je chybné/nefunguje správne, pokiaľ sa v nádrži kontinuálne znižuje množstvo vody, funkcia naparovania určite funguje.

Môže sa tiež stať, že ak funkcia naparovania žehličky na vlasy sa používa tak, že sa nezohriala na maximálnu teplotu, potom nefunguje správne (pretože voda „nemá čas! premeniť sa na paru). Na žehličke na vlasy je LED pohyblivé svetlo. Keď žehlička na vlasy dosiahne zvolenú teplotu, LED pohyblivé svetlo sa zastaví. Je potrebné počkať 3 minúty, kým dosiahne maximálnu teplotu.

ODPORÚČANIE NA POUŽÍVANIE:

- 1 Zapnite žehličku na vlasy na najvyššiu teplotu.
- 2 Počkajte 3 minúty bez toho, aby ste ju použili alebo stlačili tlačidlo naparovania.
- 3 Vyberte mieru naparovania, požadovanú teplotu a začnite ju používať.

Pokiaľ ešte stále máte taký pocit, že zariadenie nefunguje správne, môžete nám ho vrátiť a požiadať o výmenu alebo vrátenie nákupnej ceny.



MAGIC HAIR

info@magichair.eu

www.magichair.eu/magic-iron

Modell: MD-S088

Menovité napätie: 110-220V 50/60 Hz

Výkon: 50W

Krajina pôvodu: Čína

